SAMSUNG

SM-R350

Ръководство на потребителя

www.samsung.com

Използване на това ръководство

Можете да използвате този Gear Fit като допълнително устройство за някои Samsung Android™ мобилни устройства. Това ръководство на потребителя е специално разработено, за да обясни приложенията и функциите, налични когато Gear Fit е свързан към мобилно устройство.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате Gear Fit, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на настройките по подразбиране на Gear Fit.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung *www.samsung.com*.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от Gear Fit, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на Gear Fit или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с този Gear Fit, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на медийни файлове.
- Приложенията по подразбиране, които се доставят с Gear Fit, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с Gear Fit, се свържете с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на Gear Fit или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на Gear Fit, както и загуба на данни. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции

Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други

Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване

Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

Съдържание

Начално ръководство

6 За Gear Fit
6 Съдържание на пакета
7 Оформление на устройството
8 Бутон
10 Закачане на устройството за каишката
11 Зареждане на батерията
14 Включване и изключване на Gear Fit
14 Съобщения за използването на Bluetooth
15 Свързване на Gear Fit към мобилно устройство
18 Носене на Gear Fit
19 Заключване и отключване на Gear Fit
19 Регулиране на яркостта на дисплея

Основни функции

20 Преглед на състоянието на връзката на мобилното устройство и състоянието на батерията
20 Използване на сензорния екран
22 Преглед на началния екран
24 Използване на приложения
24 Връщане до предишната страница
25 Скрининг на входящи повиквания
25 Използване на известия
27 Надстройка на Gear Fit

Приложения

29 Таймер
29 Хронометър
30 Приложения за контролиране на здравето
33 Сън
35 Крачкомер
37 Упражнение
42 Сърдечен ритъм
45 Мултимедиен контролер
45 Намери моя телефон

Настройки

46 Часовник
46 Тапет
46 Дисплей
47 Bluetooth
47 Реж. на блок.
47 Двукр. нат.
47 Профил
48 Заключване за конфиденциалност
48 Нулиране на Gear Fit
48 Информация за...

Gear Fit Manager

49 Стартиране на Gear Fit Manager
49 Конфигуриране на настройките на Gear Fit
49 Стилизир. на нач. екран
50 S Health
50 Задаване на известявания
51 Настройки

Разрешаване на проблеми

Начално ръководство

За Gear Fit

Когато свържете Gear Fit към своето мобилно устройство, можете да използвате Gear Fit, за да преглеждате регистри на повиквания или да задавате аларми. Можете да използвате мобилни устройства по-удобно, като ги свържете към различни приложения с Gear Fit. Задайте своята програма за физически упражнения и контролирайте здравето си, като свържете Gear Fit с мобилно устройство.

За да свържете своя Gear Fit с мобилно устройство, инсталирайте **Gear Fit Manager** на мобилното устройство. Потърсете **Gear Fit Manager** от **Samsung Apps** или посетете ***apps.samsung.com/gearfit***, за да го изтеглите.

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Gear Fit
- Станция за зареждане
- Кратко ръководство

- Елементите, доставени с Gear Fit, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за този Gear Fit и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с Gear Fit, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашия Gear Fit.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Оформление на устройството

Gear Fit

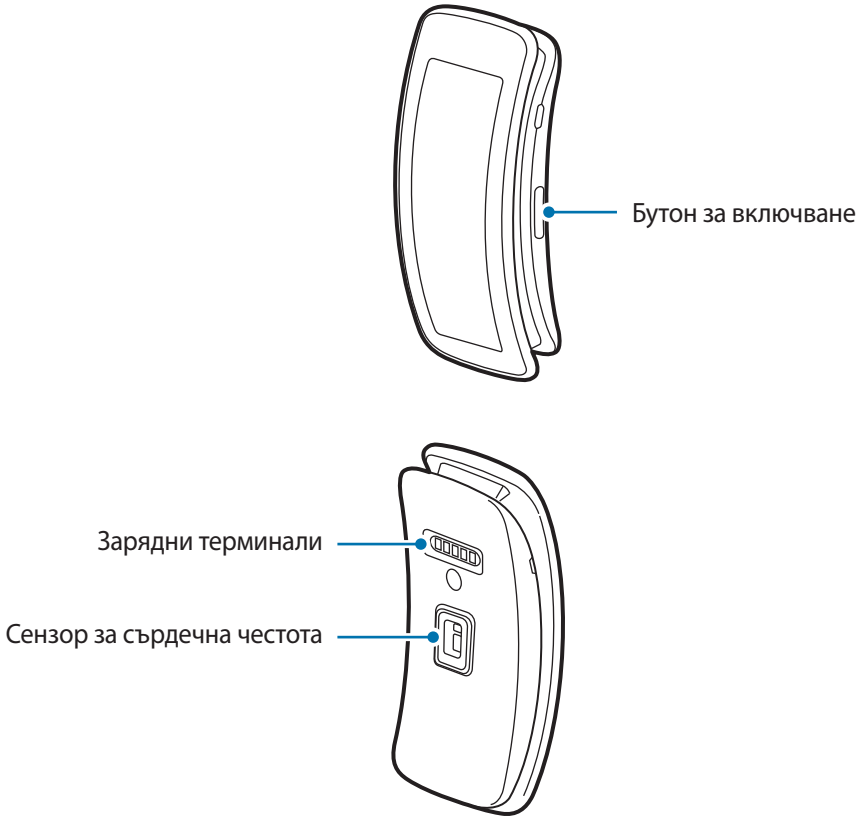

Влажността и течностите могат да повредят Gear Fit. Пазете Gear Fit сух.

- Не използвайте екранни предпазители. Това води до неизправност на сензора на сензорния екран.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

Станция за зареждане

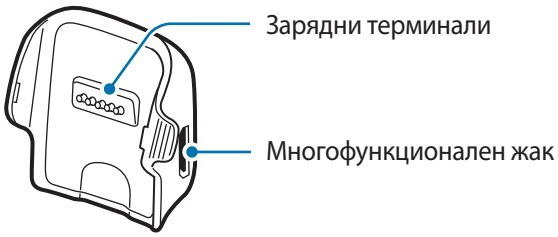

Каишка

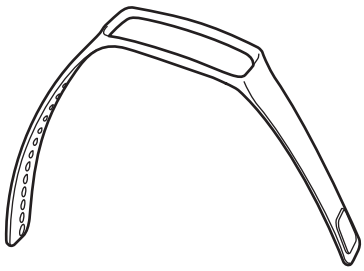

Поддържайте каишката чиста. Контактът със замърсители, като например прах и боя, може да образува петна по каишката, които да не могат да се отстранят напълно.

Бутон

Бутон	Функция
Вкл./Изкл. **Заключване** **Нулиране**	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите Gear Fit. • Натиснете, за да се отидете до екрана на часовника. • Натиснете, за да заключите Gear Fit на екрана на часовника. • Натиснете и задръжте за повече от 7 секунди, за да нулирате Gear Fit.

Поддържане на водо- и прахоустойчивостта

Устройството може да се повреди ако в него навлезе вода или прах. Следвайте тези съвети внимателно, за да предотвратите повреда на устройството и да запазите характеристиките му на водо- и прахоустойчивост.

- Не потапяйте устройството във вода, по-дълбока от 1 м и не го дръжте потопено за по-дълго от 30 минути.
- Не излагайте устройството на **вода, движеща се със сила**, като течаща от кран вода, океански вълни или водопади.
- Ако устройството или вашите ръце са мокри, изсушете ги напълно, преди да работите с устройството.
- **Ако устройството влезе в контакт с вода, подсушете го добре с чиста, мека кърпа. Ако устройството влезе в контакт с каквато и да било друга течност, изплакнете го незабавно с вода и го подсушете добре с чиста, мека кърпа. Неспазването на инструкциите за изплакване и подсушаване може да доведе до експлоатационни и козметични проблеми с устройството.**
- **Ако устройството бъде изпуснато или ударено**, водо- и прахоустойчивостта на устройството могат да бъдат засегнати.
- Сензорният екран и други функции може да не работят правилно **ако устройството се използва във вода или други течности**.
- **Вашето устройство е тествано в контролирана среда и е установено, че е водо- и прахоустойчиво при определени обстоятелства (отговаря на изискванията на класификацията IP67, както е описана в международен стандарт IEC 60529 - Ниво на защита, предоставена от затворени отделения [IP код]; условия на тестване: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 метър в продължение на 30 минути). Въпреки тази класификация вашето устройство не е водонепроницаемо при всякакви ситуации.**

Закачане на устройството за каишката

Закачете Gear Fit за предоставената каишка.

1 Вкарайте и двата края на Gear Fit в отвора за закачане на каишката.

- Първо вкарайте единия край на Gear Fit в отвора за закачане. След това вкарайте другия край на устройството в отвора и едновременно с това дръпнете каишката нагоре.

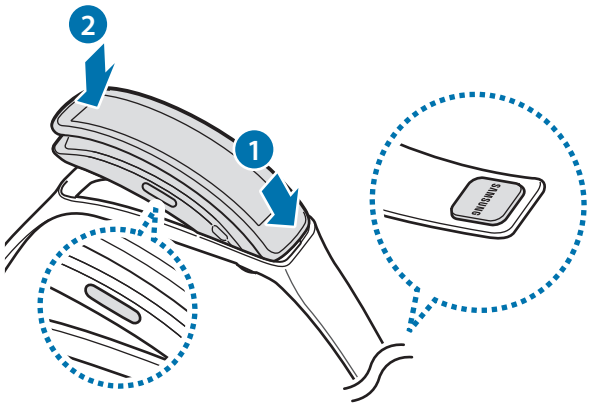

2 Уверете се, че Gear Fit е здраво закрепен за отвора за закачане и е правилно подравнен с каишката.

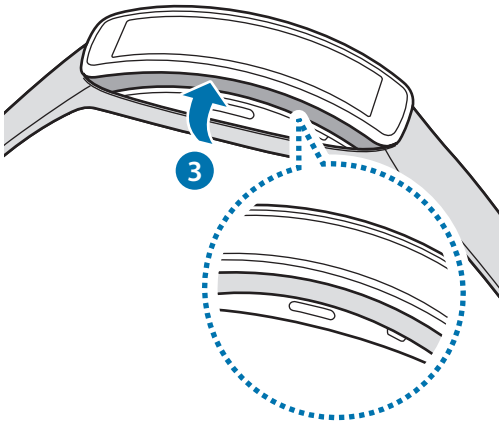

Сваляне на каишката

За да откачите каишката от Gear Fit, повдигнете каишката нагоре.

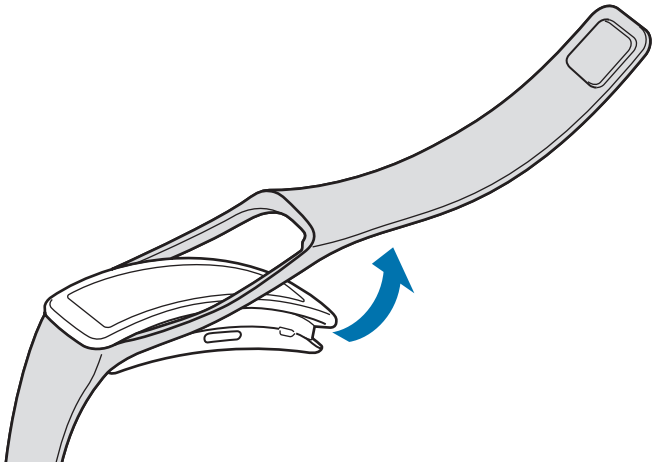

Зареждане на батерията

Заредете батерията, преди да използвате Gear Fit за първи път. Можете също да използвате компютър, за да заредите Gear Fit, като го свържете с USB кабела.

Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на Gear Fit.

- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, Gear Fit не може да бъде включен веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Станцията за зареждане, предоставена с Gear Fit, се използва за зареждане на батерията на устройството. Внимавайте да не загубите докинга.

1 Поставете Gear Fit на станцията за зареждане със зарядните терминали с лице един срещу друг.

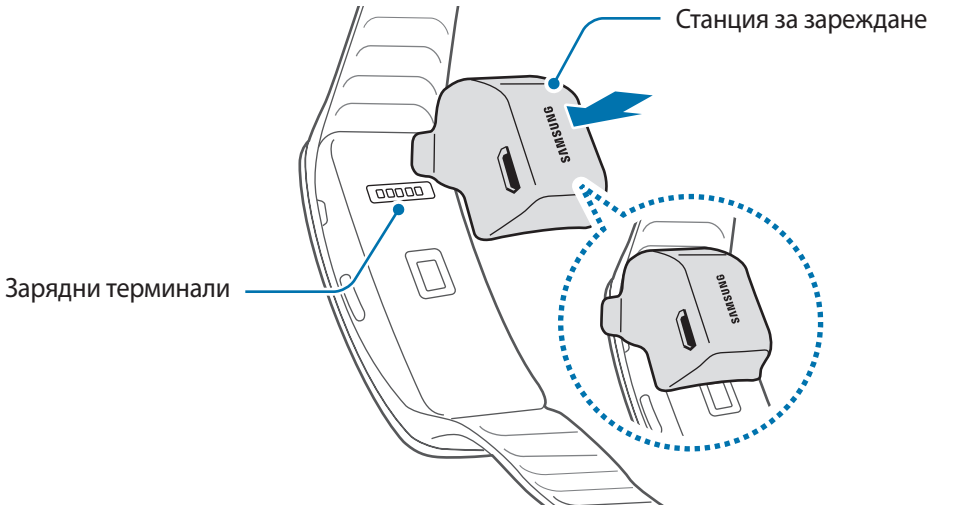

2 Поставете малкия край на зарядния кабел в многофункционалния жак на зарядния докинг.

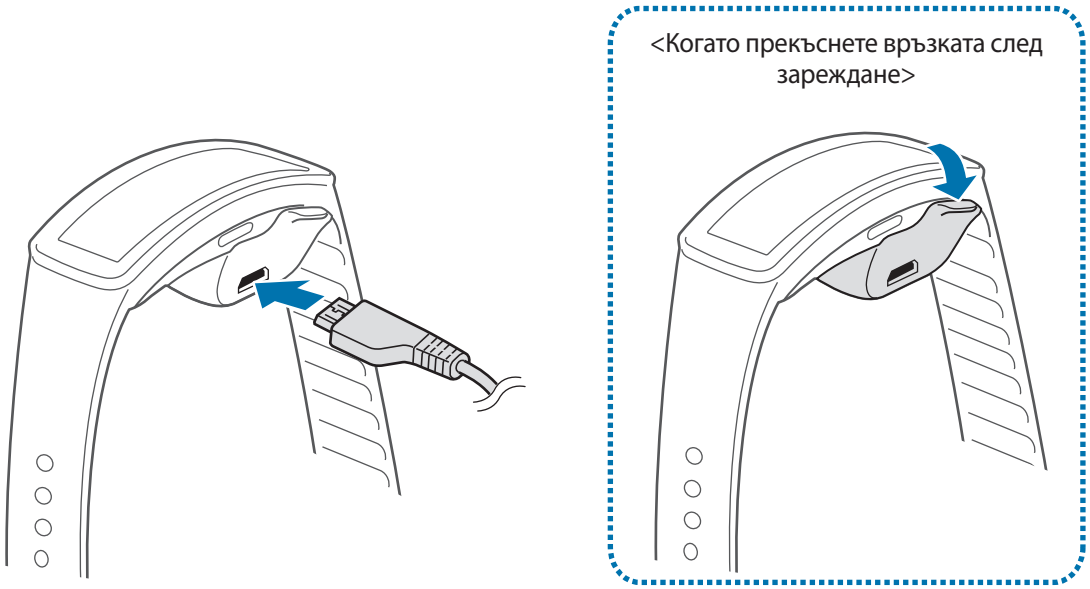

Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на Gear Fit. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

- Ако Gear Fit получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, разкачете зарядното устройство от Gear Fit.
- По време на зареждане Gear Fit може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на Gear Fit. Ако батерията стане по-гореща от обикновено зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако Gear Fit не се зарежда правилно, отнесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.
- За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

За използването на батерията

- Времето на работа на батерията се влияе от модела на използване на устройството и състоянието на батерията.
- Батерията е консуматив. Животът на батерията може да бъде намален, когато няколко приложения или функции работят едновременно. Освен това, дори ако устройството не се използва, животът на батерията може да намалее.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Включване и изключване на Gear Fit

Когато включите Gear Fit за пръв път, следвайте екранните инструкции. Инструкциите описват как да свържете Gear Fit към мобилно устройство и как да настроите Gear Fit.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите Gear Fit. Появява се изскачащ прозорец, даващ екранни инструкции, подканващи ви да изтеглите и инсталирате Gear Fit Manager. Можете да използвате Gear Fit, само след като инсталирате Gear Fit Manager на мобилното устройство. Вижте "Свързване на Gear Fit към мобилно устройство" за подробности.

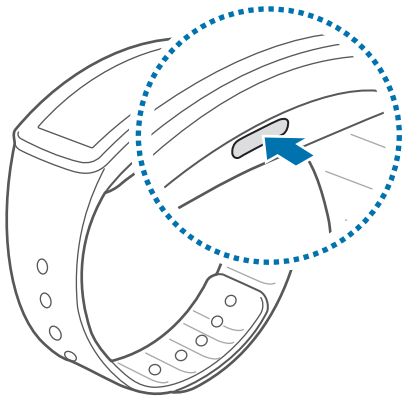

Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.

За да изключите Gear Fit, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изключва...**

Съобщения за използването на Bluetooth

- За да избегнете проблемите при свързване на Gear Fit с друго мобилно устройство, поставете устройствата близо едно до друго.
- Уверете се, че вашият Gear Fit и другото Bluetooth устройство са в обхвата за Bluetooth комуникация (10 м). Разстоянието може да варира в зависимост от средата, в която се използват устройствата.
- Уверете се, че между Gear Fit и свързаното мобилно устройство няма препятствия, включващи човешки тела, стени, ъгли или огради.
- Не докосвайте Bluetooth антената на свързаното мобилно устройство.
- Bluetooth използва същата честота както някои промишлени, научни, медицински и нискомощностни продукти и при осъществяване на връзки близо до тези видове продукти може да възникнат смущения.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с Gear Fit.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

  Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

Свързване на Gear Fit към мобилно устройство

Инсталирайте Gear Fit Manager на мобилното устройство и свържете Gear Fit към устройството чрез Bluetooth.

Не можете да инсталирате Gear Fit Manager на мобилно устройство, което не поддържа синхронизиране с Gear Fit. Потвърдете, че вашето мобилно устройство е съвместимо с Gear Fit.

1 **Gear Fit** Включете Gear Fit.

2 **Gear Fit** Прочетете информацията за изтегляне в изскачащия прозорец и чукнете ›. Появяват се данните за модела на Gear Fit.

3 **Мобилно устройство** Изтеглете **Gear Fit Manager** от **Samsung Apps**. Можете също да посетите ***apps.samsung.com/gearfit***, за да изтеглите **Gear Fit Manager**.

4 **Мобилно устройство** На екрана с приложения чукнете **Gear Fit Manager**.

5 **Мобилно устройство** Изберете модела на Gear Fit (например Gear Fit (0000)), който се е появил в стъпка 2.

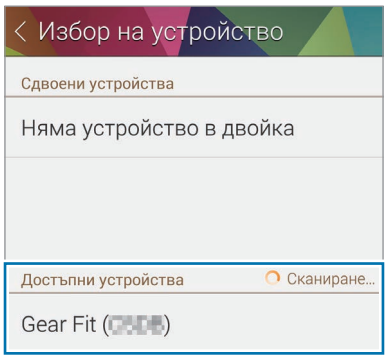

6 **Мобилно устройство** Когато се появи прозорецът **Искане за свързване в двойка на Bluetooth**, чукнете **OK**.

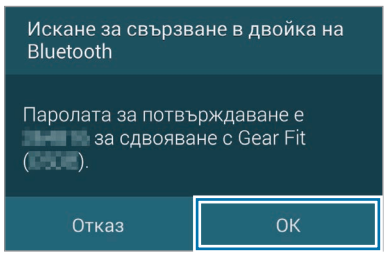
Искане за свързване в двойка на Bluetooth
Паролата за потвърждаване е [redacted] за сдвояване с Gear Fit ([redacted]).
Отказ
OK

Gear Fit Когато се появи прозорецът за свързване, чукнете ✓.

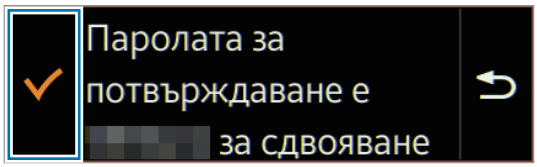

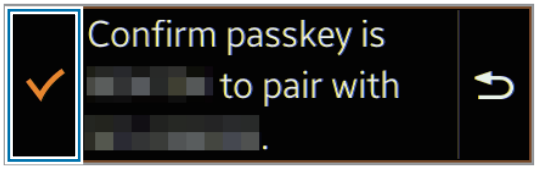

Показаният език може да варира в зависимост от региона или доставчика на услуги.

7 **Мобилно устройство** Отваря се прозорецът **Инсталиране**.

Прозорецът **Инсталиране** може да не се появи в зависимост от версията на софтуера.

8 **Мобилно устройство** Прочетете и се съгласете с правилата и условията, след което следвайте инструкциите на екрана.

- Gear Fit Manager стартира на мобилното устройство.

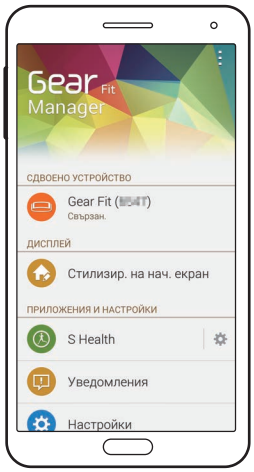

- Отваря се упътването на приложението Gear Fit Manager.
- Можете да промените конфигурацията на Gear Fit в Gear Fit Manager.

9 **Gear Fit** Изберете доминантната ръка и чукнете ✓.

10 **Gear Fit** Прочетете информацията на екрана за педометъра и чукнете ✓.

- Когато устройствата се свържат, екранът на часовника се появява на Gear Fit.



- Методите за свързване и екранните снимки може да се различават в зависимост от типа на устройството и софтуерната му версия.
- **Когато свързвате Gear Fit към друго мобилно устройство**

  Ако искате да свържете Gear Fit към новозакупено мобилно устройство или друго мобилно устройство за пръв път, нулирайте Gear Fit. Нулирането на Gear Fit ще изтрие данните от паметта. След нулирането можете да свържете Gear Fit към различно мобилно устройство.

Ако батерията на Gear Fit е напълно изтощена, заредете я преди да свържете Gear Fit с мобилното устройство. Не свързвайте Gear Fit към друго мобилно устройство. Това може да доведе до загуба на данни.

Носене на Gear Fit

Отворете катарамата и нагласете каишката по китката си с щифта. Когато измервате своята сърдечна честота, носете устройството плътно около долната част на ръката си точно над китката. Вижте "Носене на Gear Fit" за подробности.

Не прегъвайте каишката прекалено. Това може да повреди устройството.

<Когато носите устройството на лявата китка>

<Когато носите устройството на дясната китка>

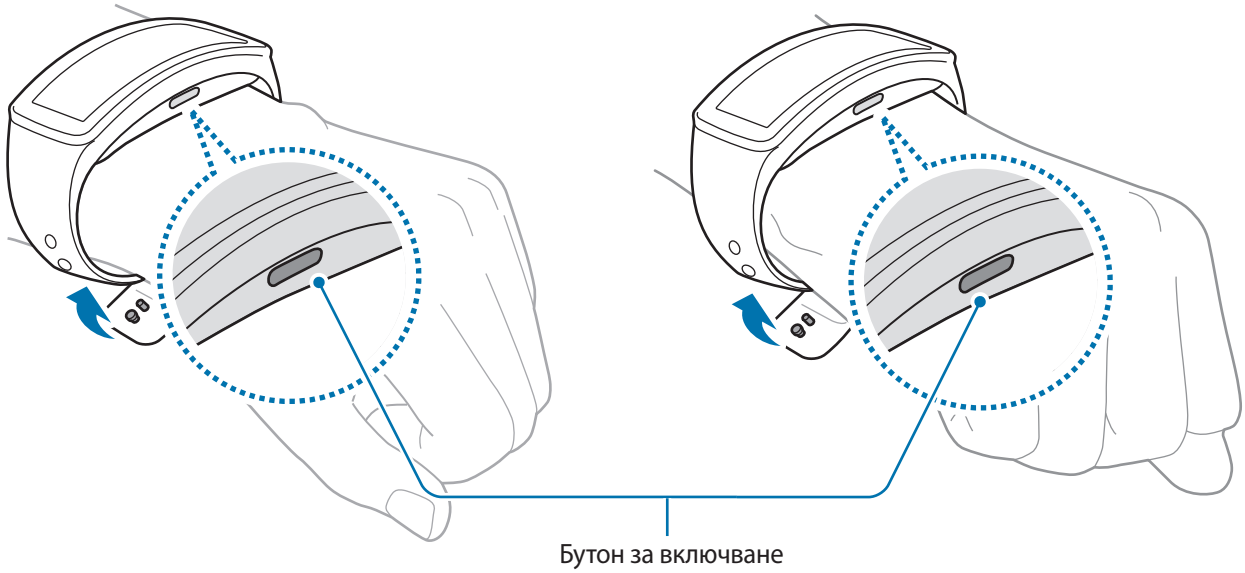

Конфигурирайте Gear Fit за китката, на която го носите.

- За да настроите Gear Fit за носене на лявата китка, чукнете **Настройки** → **Дисплей** → **Носено на китка** → **Отляво**.
- За да настроите Gear Fit за носене на дясната китка, чукнете **Настройки** → **Дисплей** → **Носено на китка** → **Отдясно**.

- За да промените настройката за китката, на която носите устройството, следвайте инструкциите за китката, на която го носите.
- Ако бутонът за включване не сочи към ръката ви или устройството е конфигурирано за другата ръка, екранът няма да се покаже правилно.

Заключване и отключване на Gear Fit

Когато не го използвате, заключете Gear Fit, за да предотвратите нежелани действия. Натискането на бутона за включване на екрана на часовника изключва екрана и въвежда Gear Fit в режим на заключване. Gear Fit се заключва автоматично ако не се използва за определен период от време.

Натиснете бутона за включване, за да отключите Gear Fit.

Регулиране на яркостта на дисплея

Можете да настроите яркостта на дисплея на Gear Fit, така че да отговаря на обстановката.

- Чукнете бързо екрана двукратно с два пръста, след което чукнете + или −, за да регулирате яркостта.
- На началния екран чукнете **настройки** → **Дисплей** → **Яркост** и променете яркостта.

При силна осветеност, като например под ярка слънчева светлина, можете да настроите яркостта на дисплея на Gear Fit на максимум, за да използвате **Режим открито**. Ако екранът остане изключен в продължение на 5 минути, режимът на открито автоматично се нулира до настройките по подразбиране.

Основни функции

Преглед на състоянието на връзката на мобилното устройство и състоянието на батерията

Превъртете наляво или надясно по началния екран и чукнете **Настройки**. Следните икони предоставят информация относно състоянието на Gear Fit. Тези икони се появяват в лявата страна на екрана.

Икона	Значение
	Мобилното устройство е свързано
	Мобилното устройство не е свързано
	Ниво на заряд на батерията

Използване на сензорния екран

Използвайте само пръстите си, за да работите със сензорния екран.

- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.

- Gear Fit може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображение (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате Gear Fit.

Жестове с пръстите

Чукване

За да отворите приложение, изберете елемент от меню или да натиснете екранен бутон, трябва да го чукнете с пръст.

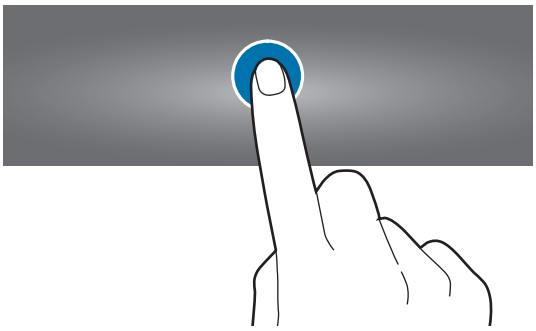

Двукратно почукване

Докато носите Gear Fit, чукнете двукратно където и да е по екрана с два пръста, за да отидете до контролния панел за яркостта и силата на звука. Можете също да видите индикаторни икони и оставащия заряд на батерията.

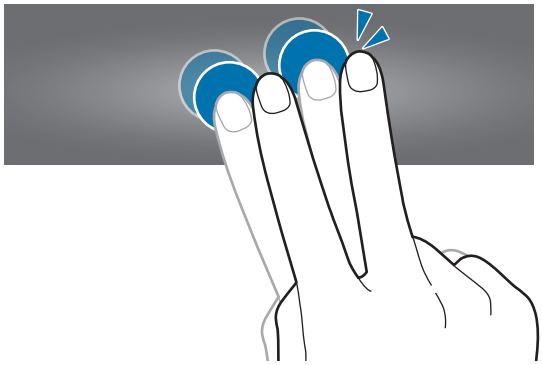

Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел.

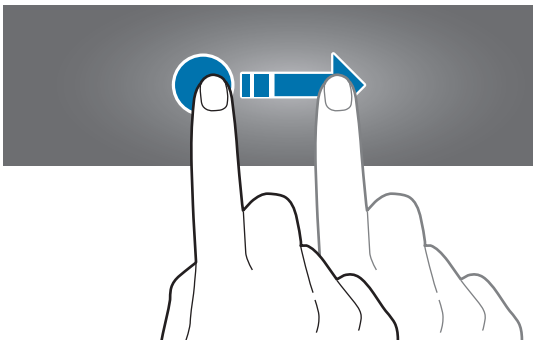

Преглед на началния екран

Вижте началния екран на Gear Fit, когато го свържете към мобилното устройство. Той показва часовника, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много други.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

- Свържете Gear Fit към мобилното устройство след закупуване, за да настроите точно времето.
- Времето може да не е точно, ако Gear Fit е изключен или батерията е изтощена. Свържете се отново към мобилното устройство, за да настроите точно времето.

Панели на началния екран

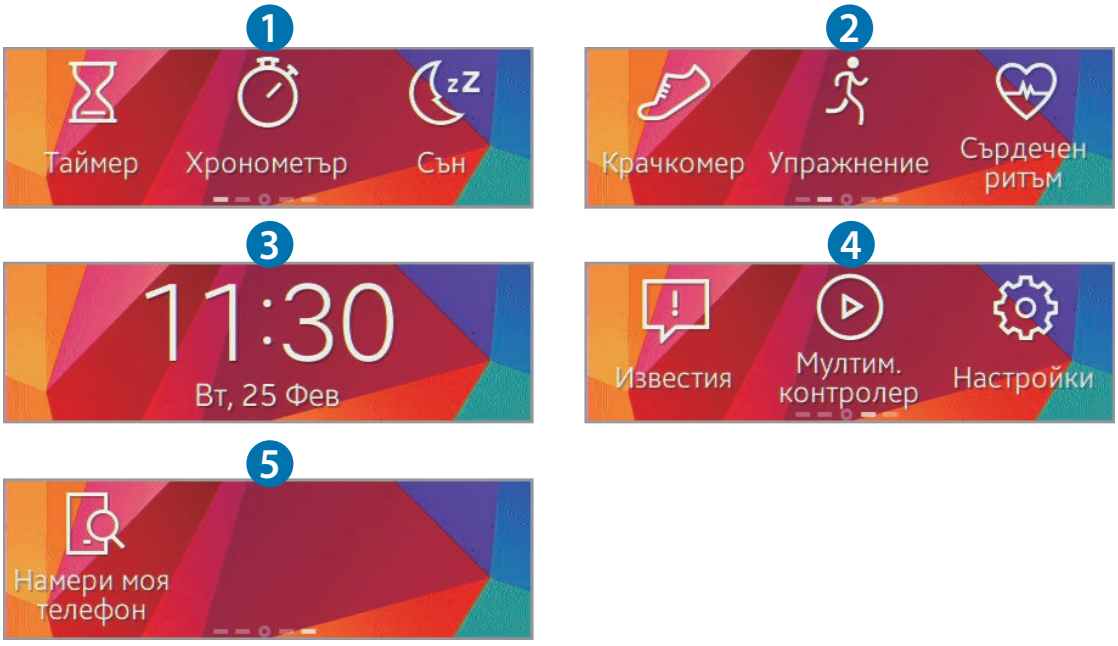

Наличните приложения и подредбата на приложенията може да се различават в зависимост от версията на софтуера.

Номер	Приложение или функция
1	**Таймер** Използвайте Gear Fit като таймер за отброяване. **Хронометър** Измерете и запишете изминалото време. **Сън** Наблюдава съня ви и записва неговата продължителност.
2	**Крачкомер** Задайте цел и измерете извървените от вас стъпки. **Упражнение** Задайте цели за упражнения и измерете упражненията, които правите и калориите, които сте изгорили. **Сърдечен ритъм** Измерете и запишете своята сърдечна честота.
3	**Часовник** Вижте текущата дата и час.
4	**Известия** Информирайте се непрекъснато за различни събития, като нови съобщения, имейли или пропуснати повиквания на свързаното мобилно устройство. • Можете да получите максимум 100 известия на Gear Fit. След достигане на максимума, известията ще бъдат изтрити от най-старото нататък. **Мултим. контролер** Стартирайте медийния плейър на свързаното мобилно устройство и да контролирайте възпроизвеждането с Gear Fit. **Настройки** Конфигурирайте Gear Fit като настроите различни елементи, като фон на часовника, настройки на дисплея и функцията Bluetooth.
5	**Намери моя телефон** Намерете свързаното устройство.

Използвайки екрана на часовника

Докато използвате Gear Fit, натиснете бутона за включване, за да се върнете на екрана на часовника.

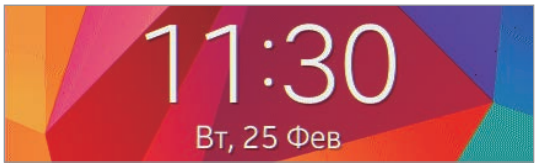

Използване на приложения

Gear Fit може да работи с множество приложения. На началния екран или на екрана с приложения чукнете съкратено меню или икона на приложение, за да го отворите.

На екрана с приложения превъртете наляво или надясно, за да видите всички приложения, инсталирани на Gear Fit.

Връщане до предишната страница

За да се върнете до предишната страница, чукнете , докато използвате приложения.

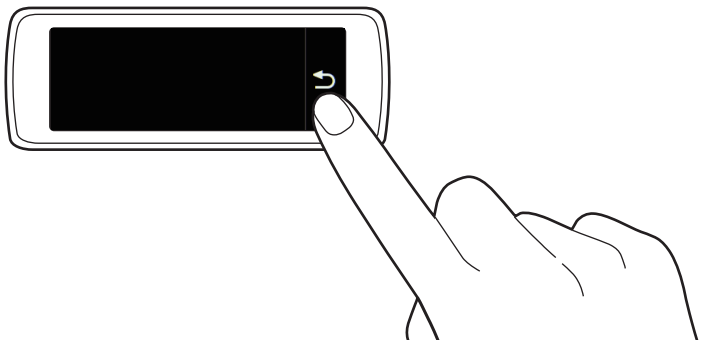

Скрининг на входящи повиквания

Когато свързаното мобилно устройство получи входящо повикване, можете да го изобразите на екрана на Gear Fit. Вижте повикването, за да го отхвърлите и да изпратите съобщение за отхвърляне.

За да отхвърлите повикване, чукнете , когато получите повикване и го плъзнете наляво.

За да отхвърлите повикване и да изпратите съобщение за отхвърляне, чукнете , когато получите повикване и го плъзнете надясно.

Не можете да използвате Gear Fit за телефонни разговори или за осъществяване на повиквания.

Използване на известия

Информирайте се непрекъснато за различни събития, като нови съобщения, имейли или пропуснати повиквания на свързаното мобилно устройство.

- Можете да получите максимум 100 известия на Gear Fit. След достигане на максимума, известията ще бъдат изтрити от най-старото нататък.
- Ако дадено съобщение съдържа дълъг текст или прикачени файлове, проверете подробностите на съобщението на свързаното мобилно устройство.

Проверка на известия

Незабавна проверка на известия

Когато се получи известие, информацията за известието, като тип и час на получаване, се появява на екрана. Когато се появи известие, го чукнете, за да видите подробности. На изображението по-долу е показано примерно известие за имейл:

Проверка на известия в по-късен момент

1 На началния екран чукнете **Известия**.

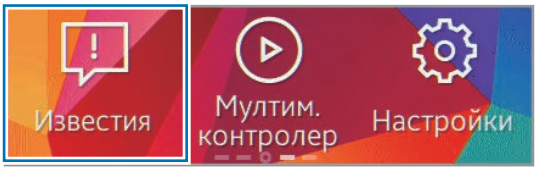

2 Изберете тип известие.

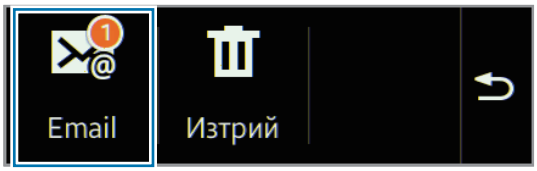

3 Изберете известие, за да видите подробности.

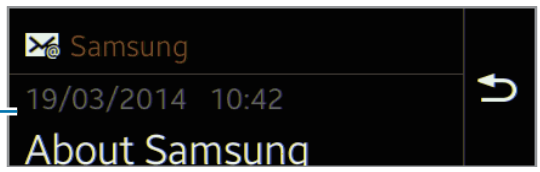

4 В подробния изглед на известието превъртете надолу, за да използвате допълнителни функции.

Можете да изтривате известия, да показвате съобщението на мобилното устройство или да отговаряте на съобщения.

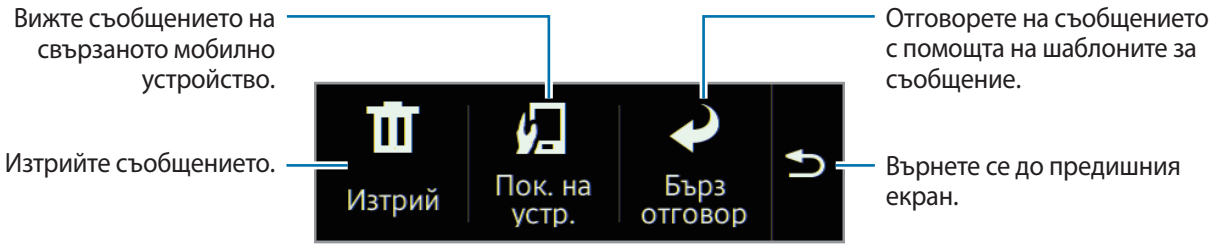
Вижте съобщението на свързаното мобилно устройство.
Отговорете на съобщението с помощта на шаблоните за съобщение.
Изтрийте съобщението.
Върнете се до предишния екран.
Изтрий
Пок. на устр.
Бърз отговор

5 Превъртете наляво, за да видите предишни съобщения.

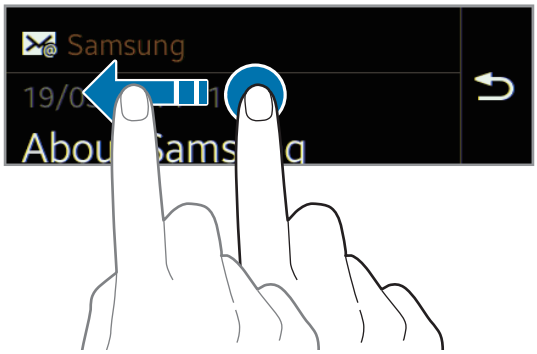

- Можете да получавате известия на Gear Fit за избрани елементи. В Gear Fit Manager чукнете **Уведомления** → **ИЗВЕСТИЯ ЗА GEAR** или **ОБЩИ ИЗВЕСТИЯ** и отметнете елементи, за да ги изберете.
- Ако зададете **Уведомления** → **Огранич. на уведомленията** в Gear Fit Manager, няма да можете да гледате определени известия на Gear Fit. Когато е зададено **Огранич. на уведомленията**, все още можете да гледате известия за входящи повиквания и аларми на Gear Fit.
- Ако зададете **Уведомления** → **Подд. екрана изключен** в Gear Fit Manager, Gear Fit получава известия, когато екранът е изключен.

Надстройка на Gear Fit

Gear Fit може да бъде надстроен до най-новата версия на софтуера. Посетете сайта на Samsung, за да актуализирате софтуера на Gear Fit.

Надстройка със Samsung Kies

Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung. Стартирайте Samsung Kies и свържете Gear Fit към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае Gear Fit и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към сайта на Samsung за детайлно обяснение как да актуализирате.

1 Натиснете **Актуализиране** в диалоговия прозорец, за да стартирате процеса на актуализация.

Ако не се появи автоматично диалогов прозорец, щракнете върху името на Gear Fit в списъка **Свързани устройства** и след това щракнете върху **Актуализиране на фърмуера**.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на актуализация.

След завършване на актуализирането, на екрана се появява съобщение за завършване и Gear Fit се нулира автоматично.

- Проверете състоянието на батерията на Gear Fit, преди да актуализирате софтуера. Заредете батерията напълно преди да актуализирате софтуера.
- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато Gear Fit се актуализира.
- Докато актуализирате Gear Fit, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.
- Докато актуализирате Gear Fit, не стартирайте други приложения на компютъра и не работете с Gear Fit. Това може да претовари компютъра.
- Ако изгубите връзка с Интернет докато актуализирате софтуера, проверете дали LAN кабелът е свързан правилно. След това опитайте отново.
- Актуализациите на фърмуера ще продължат само когато вашият Gear Fit е правилно свързан към компютъра. Когато Gear Fit се свърже правилно, и моделът на Gear Fit се появяват вляво от екрана на Samsung Kies.

Ако в Gear Fit Manager има налична надстройка за софтуера на Gear Fit, на мобилното устройство ще се получи известие, когато се свърже с Gear Fit. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на актуализация. Можете лесно да надстроите своя Gear Fit до най-новата версия на софтуера чрез Bluetooth връзка.

Приложения

Таймер

Използвайте това приложение, за да използвате Gear Fit като таймер за обратно отброяване.

1 На началния екран чукнете **Таймер**.

2 Настройте продължителност и чукнете .

Плъзнете надясно, когато таймерът се изключи.

Хронометър

Използвайте това приложение, за да измерите количеството на изминалото време.

1 На началния екран чукнете **Хронометър**.

2 Чукнете , за да засечете време.

- : Запишете времетраене на обиколки.
- : Прекратете засичането на време.
- : Изчистете записите за времетраене на обиколки.

Приложения за контролиране на здравето

Използвайте приложенията за педометър, сън, упражнения и сърдечна честота, за да наблюдавате и управлявате своето здравословно и физическо състояние.

Когато Gear Fit е синхронизиран със съвместимо S Health приложение, можете да използвате допълнителни функции. Допълнителните функции включват проверка на вашето физическо състояние, записи от упражнения и други.

Педометърът и помощниците за сън, упражнения и сърдечна честота са предназначени само за вашето свободно време, благосъстояние и добра физическа форма, а не за медицински цели. Преди да използвате тези приложения, прочете внимателно инструкциите. Консултирайте се с лекар ако изпитате каквито и да било здравни проблеми, или се нуждаете от медицинска помощ.

Преди да започнете упражнения

Това приложение може да се използва за контролиране на вашите физически упражнения. Докато умерените физически дейности, като например енергично ходене, са безопасни за повечето хора, здравните експерти препоръчват да говорите със своя лекар, преди да започнете упражнения особено ако имате едно от следните заболявания:

- Сърдечна болест
- Астма или белодробна болест
- Диабет, чернодробна или бъбречна болест
- Артрит

Трябва да се посъветвате със своя лекар дали имате симптоми на сърдечна, белодробна или друга сериозна болест, като например:

- Болка или дискомфорт в гръдния кош, врата, челюстта или ръцете по време на физически дейности.
- Световъртеж или загуба на съзнание.
- Недостиг на въздух при леко усилие или в покой или когато лежите или си лягате.
- Оттоци по глезените, особено вечер.
- Сърдечен шум или бързо или отчетливо сърцебиене.
- Мускулна болка, когато се качвате по стълбите или по хълм, която отминава при покой.

Американският колеж за спортна медицина препоръчва да се консултирате със своя лекар преди да се заемете с енергични упражнения при наличие на две или повече от следните условия:

- Вие сте мъж на възраст над 45 години или жена над 55 години.
- Имате случаи на сърдечна болест под 55-годишна възраст в семейството.
- Пушите или сте отказали цигарите през последните шест месеца.
- Не сте изпълнявали физически упражнения три или повече месеца.
- Вие сте с наднормено тегло или затлъстяване.
- Имате високо кръвно налягане или висок холестерин.
- Имате нарушена поносимост към гликоза, наречено състояние преди диабет.

Когато се съмнявате, проверете

Ако не сте сигурни за здравословното си състояние, имате няколко здравни проблема или сте бременни, трябва да се консултирате със своя лекар, преди да започнете нова програма физически упражнения. Ако се консултирате предварително с лекаря си, ще можете да планирате програма за физически упражнения, която е подходяща и безопасна за вас. Счетете го за първата стъпка по пътя към физическото здраве.

Носене на Gear Fit

Когато измервате своята сърдечна честота, носете Gear Fit плътно на ръката си над китката, както е показано на фигурата по-долу. Не затягайте прекалено Gear Fit.

- Точността на сензора за сърдечна честота може да се намали в зависимост от условията на измерване и околната среда.
- Използвайте функцията сърдечна честота само за измерване на вашата сърдечна честота.
- Не гледайте директно към светлината на сензора за сърдечна честота. Това може да увреди зрението ви. Уверете се, че деца не гледат директно към светлините.
- Ниските температури могат да засегнат вашето измерване. През зимата или при студено време се поддържайте топли при проверка на сърдечната ви честота.
- Измерете сърдечната честота, когато сте седнали и спокойни. Не движете тялото си, докато правите измерване на сърдечната честота. Това може да доведе до неточен запис на вашата сърдечна честота.
- Ако полученото измерване е много различно от очакваната ви сърдечната честота, починете 30 минути и направете измерването отново.
- Пушенето или консумацията на алкохол преди измерване може да причини разлики в сърдечната честота от нормалните за вас стойности.
- Не ходете, не се прозявайте и не дишайте дълбоко, докато измервате сърдечната честота. Това може да доведе до неточен запис на вашата сърдечна честота.
- Тъй като сензорът за сърдечна честота използва светлина, за да получи приблизителна стойност на сърдечната честота, точността му може да се различава поради физически фактори, които засягат поглъщането и отразяването на светлина като кръвообращение/кръвно налягане, състояние на кожата и разположение и концентрация на кръвоносни съдове. Освен това, ако вашата сърдечна честота е изключително висока или ниска, измерванията може да са неточни.
- Потребителите с тънки китки могат да получат неточни измервания на сърдечната честота, ако устройството е разхлабено, което предизвиква неравномерно отразяване на светлината. Ако измерването на сърдечната честота не функционира правилно, коригирайте местоположението на сензора за сърдечна честота на устройството надясно, наляво, нагоре или надолу по вашата китка, или обърнете устройството така, че сензорът за сърдечна честота да застане твърдо към вътрешната страна на вашата китка.
- Ако сензорът за сърдечна честота е замърсен, изтрийте го и опитайте отново. Препятствията между каишката на устройството и вашата китка, като телесно окосмяване, замърсяване или други обекти, може да попречат на светлината да се отрази равномерно. Уверете се, че сте отстранили подобни препятствия преди употреба.
- Ако устройството стане горещо на пипане, отстранете го докато се охлади. Продължителният допир на кожата до гореща повърхност на устройството може да причини кожно изгаряне.

Сън

Използвайте това приложение, за да наблюдавате съня си и да записвате неговата продължителност чрез засичане на движенията на вашето тяло. Можете да прехвърляте записите на свързаното мобилно устройство.

Преди да използвате това приложение

- Ако наскоро сте купили или нулирали Gear Fit, прочетете информацията за приложението на екрана.
- Приложението Помощник за сън наблюдава продължителността на съня ви и движенията на тялото ви докато спите.
- За записване докато спите чукнете бутона за стартиране, когато си лягате, и бутона за спиране, когато се събудите.
- Приложението Помощник за сън може да запише множество цикли на сън в рамките на период от 24 часа. Целият сън, засечен от устройството в рамките на определения период, се записва и събира като общ период на сън.

Записване на продължителността на съня

1 На началния екран чукнете **Сън**.

2 Чукнете **Старт**.

Продължителността на съня се появява на екрана, когато записването на съня започне.

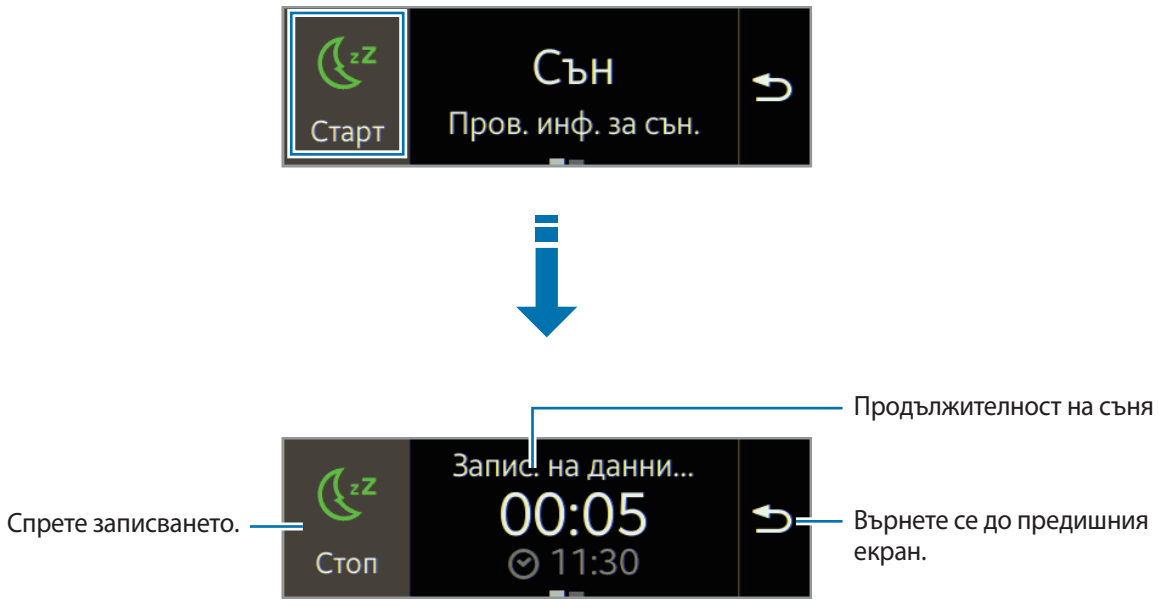

3 Чукнете **Стоп** → ✓ за да спрете да записвате.

Използване на допълнителни функции

За да използвате допълнителни функции, превъртете наляво по екрана на Помощника за сън.

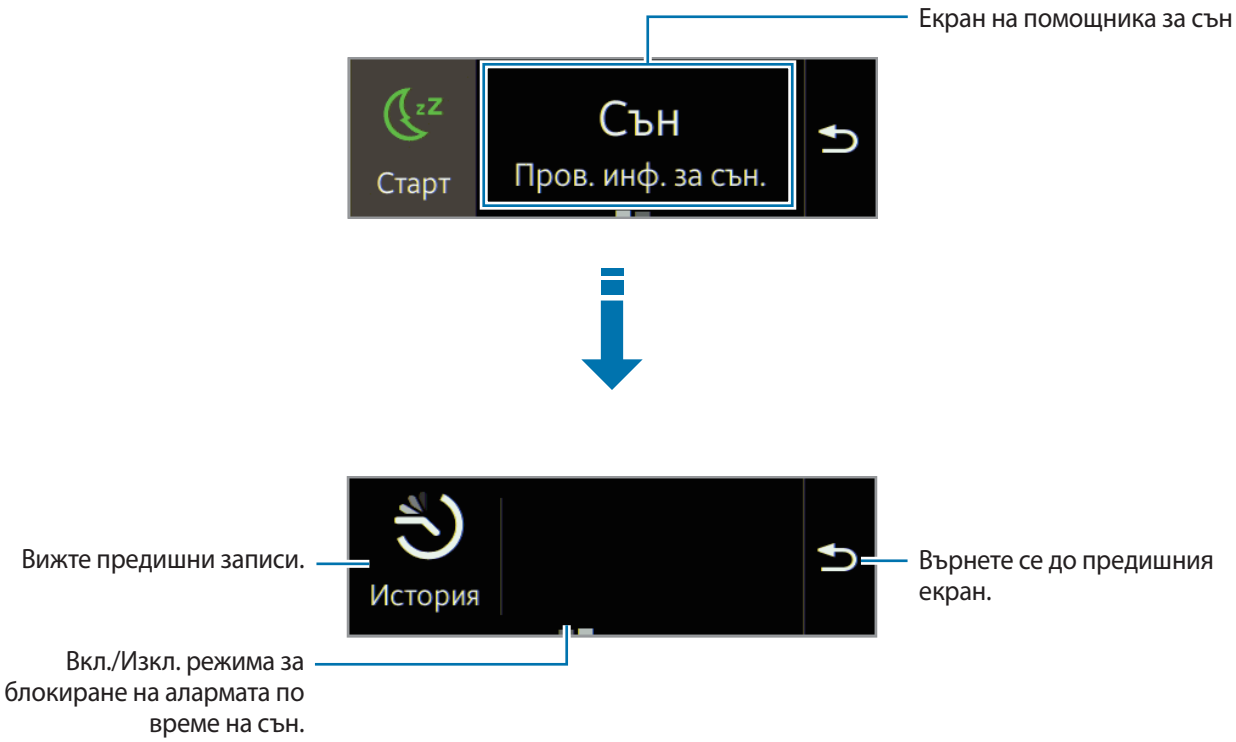

Крачкомер

На екрана за преброяване на стъпките стартирайте педометъра, за да преброите своите стъпки и да видите изминатото разстояние и изгорените калории.

Преди да използвате това приложение

Педометърът автоматично започва да брои стъпките ви, когато Gear Fit бъде свързан към мобилното устройство.

Броене на стъпки

1 На началния екран чукнете **Крачкомер**.

На екрана можете да видите информация, като брой на стъпките и изгорени калории.

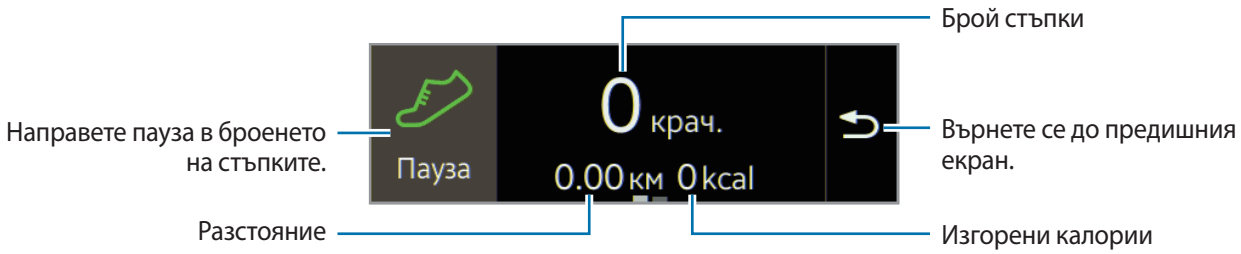

2 Чукнете **Пауза**, за да спрете броенето.

Използване на допълнителни функции

Превъртете наляво по екрана на педометъра, за да използвате допълнителни функции.

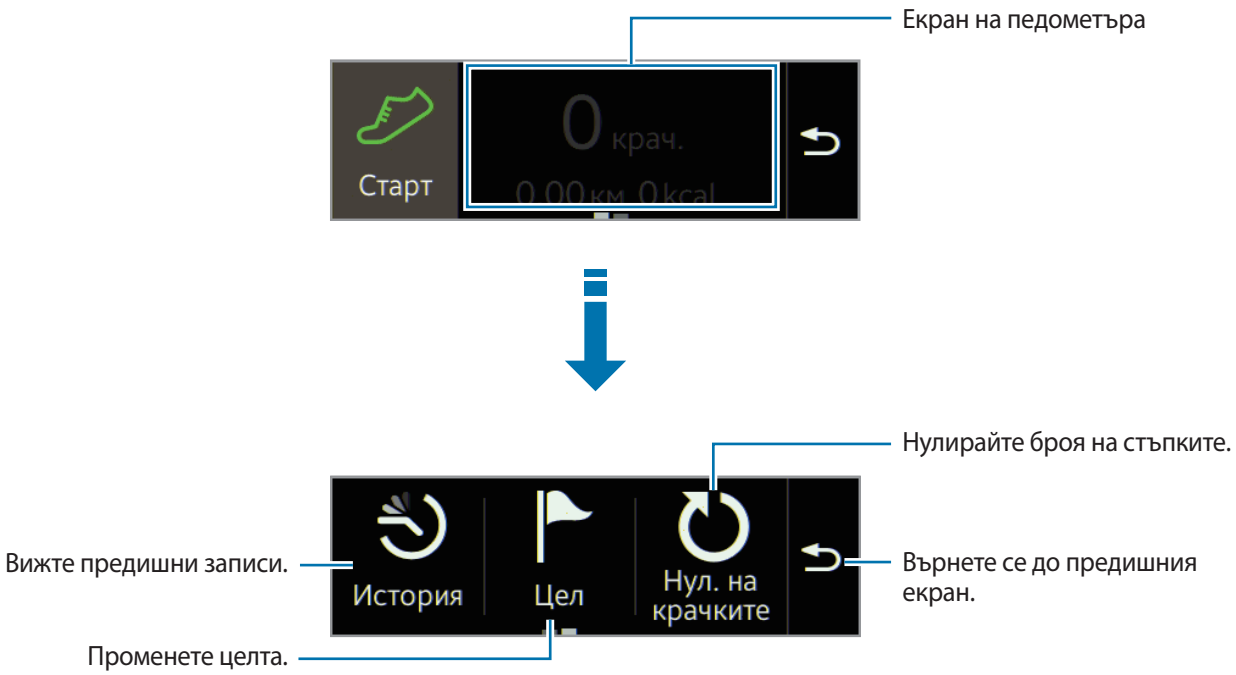

- Може да изпитате кратко забавяне, докато педометърът проследи стъпките ви и след това покаже броя на стъпките.
- Измереното разстояние може да се различава от действителното поради неравномерни крачки, ходене на едно място и в кръг.
- Ако използвате педометъра, докато пътувате с кола или влак, вибрациите може да засегнат преброяването на стъпките ви.
- Запазват се само записите от последните тридесет дни. Можете да видите предишни данни на мобилното устройство, където е инсталирано приложението S Health.

Упражнение

Използвайте това приложение, за да зададете цели за своя хранителен режим и калории и да планирате своята програма за физически упражнения. Вижте упражненията, които сте изпълнили през дена и ги сравнете със своята цел. Можете също да запишете своите постижения при упражненията в регистър.

GPS функцията на свързаното мобилно устройство се използва за проверка на информация като надморска височина и скорост, когато карате велосипед или ходите пеша. Потвърдете, че Gear Fit и мобилното устройство са непрекъснато свързани, докато използвате тази функция.

При студено време

- Избягвайте да използвате устройството в студено време. Ако е възможно използвайте устройството на закрито.
- Ако използвате устройството на открито при студено време, покрийте Gear Fit с ръкавите си, преди да го използвате.
- Измерете своята сърдечна честота, преди да започнете да се упражнявате. Ако измерите сърдечната си честота по време на упражнение, резултатите може да са неточни.
- Ако наскоро сте купили или нулирали Gear Fit, прочетете информацията за приложението на екрана и си създайте профил. При създаването на профил можете да регистрирате максималната си сърдечна честота автоматично или ръчно.

  Максималната сърдечна честота е най-бързата сърдечна честота, която може да се достигне чрез упражнения. Ако знаете максималната си сърдечна честота, въведете я ръчно. Ако устройството е настроено да регистрира сърдечната честота автоматично, Gear Fit ще я изчисли по формулата 210 - 0,65 x възраст.

Наблюдение на информация за упражнението

1 На началния екран чукнете **Упражнение**.

2 Изберете тип упражнение за наблюдение. Можете да изберете измежду **Тичане**, **Ходене**, **Колоездене** или **Туризъм**.

3 Чукнете **Старт**, за да започнете наблюдението.

На екрана можете да видите информация, като времетраене или разстояние на упражнението.

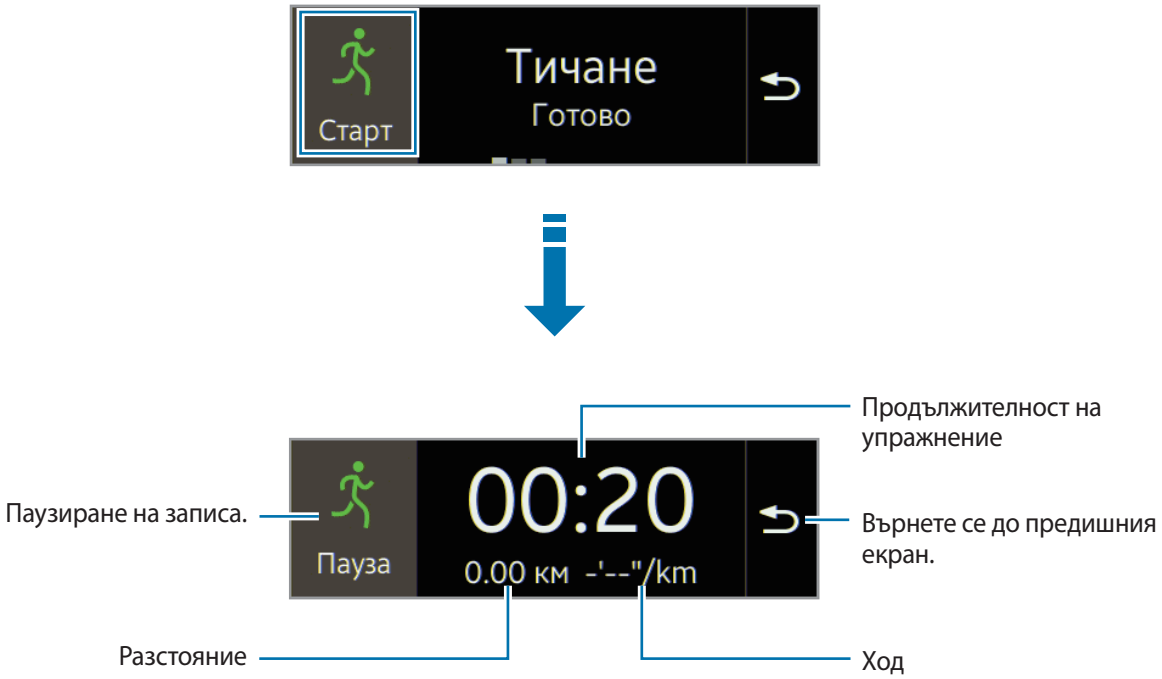

4 Чукнете **Пауза** → **Стоп**, за да спрете да наблюдавате информацията за упражнението.

Записите от вашите упражнения се появяват на екрана.

5 Превъртете нагоре или надолу, за да видите записите.

Използване на допълнителни функции

Превъртете наляво по екрана за упражнения, за да използвате допълнителни функции.

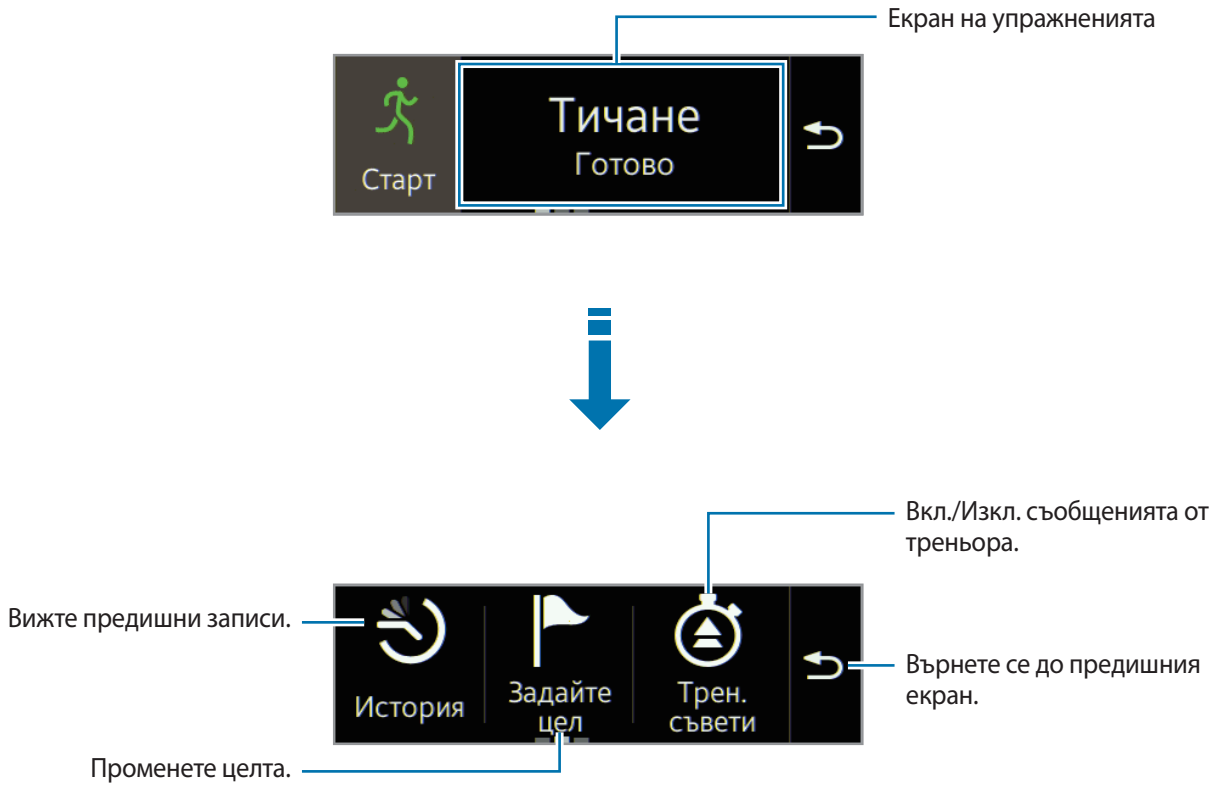

- За да видите повече допълнителни функции, превъртете наляво по екрана за допълнителни функции.
- Запазват се само записите от последните тридесет дни. Можете да видите предишни данни на мобилното устройство, където е инсталирано приложението S Health.

Използване на функцията за треньор, докато се упражнявате в режим на бягане

Използвайте персонализираната услуга за треньор, за да се упражнявате безопасно и ефективно. Ще получите треньорски съвет в реално време, който ви дава насоки за безопасна и ефективна тренировка, поддържаща вашата физическа форма.

За функцията треньор

Функцията треньор използва технология от Firstbeat, за да осигури ръководство за персонализирани упражнения. Firstbeat използва анализ на Ефекта от тренировките (ET), който измерва натрупаното по време на тренировка физическо натоварване и оценява влиянието върху добрата физическа форма. Нивата на Ефекта от тренировките са базирани на физическия ви профил и информацията за сърдечната честота, записана докато тренирате. Вашето ниво на Ефект от тренировките се повишава, когато изпълнявате ефективно упражнение и функцията треньор използва Ефекта от тренировките, за да ви осигури обратна връзка.

Обратната връзка се осигурява от функцията чрез подкани като "ускорете", "поддържайте това темпо" и "забавете". Когато започнете да използвате функцията треньор за първи път, тя ще прецени подходящо за вас ниво на Ефект от тренировките на базата на вашия профил. В течение на упражнението тя ще анализира хронологията на вашите тренировки и ще осигури по-персонализирани насоки. Една типична тренировка може да започне с по-малка интензивност и рязко да увеличи интензивността си към края.

Посетете *www.firstbeat.fi/te* за повече информация.

FIRSTBEAT

Gear Fit измерва сърдечната ви честота със сензора за измерване на сърдечната честота. Тази функция може да не действа правилно, ако сензорът за сърдечна честота е изложен на прекалено потене или положението му се променя по време на упражненията.

За най-добри резултати при трениране, използвайте функцията треньор при упражнения на закрито.

1 На началния екран чукнете **Упражнение** → **Тичане**.

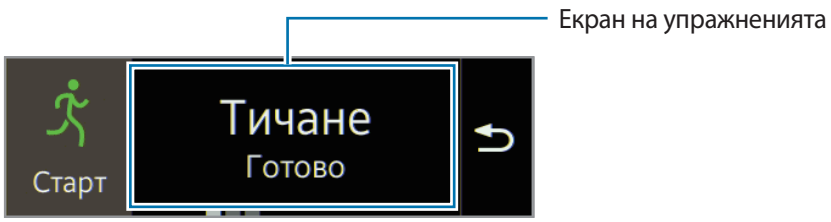

2 Превъртете наляво по екрана за бягане и след това чукнете **Трен. съвети** → ✓.

3 Отметнете **Трениране** и след това чукнете .

Можете да зададете ефект от тренировката, продължителност и максимална сърдечна честота.

Нивата на Ефекта от тренировките се описват както следва:

- **Лесно**: Поддържа общото здравословно състояние и подобрява вашата издържливост.
- **Умер.**: Поддържа базовата ви добра физическа форма и подобрява сърдечно-съдовата ви издържливост.
- **Подоб.**: Подобрява базовата ви добра физическа форма и сърдечно-съдова издържливост.

- Ако продължителността на упражнение е по-малка от определената за Ефекта от тренировки, интензивността на упражнението ще се увеличи, за да се постигне Ефектът от тренировки.
- Ако по време на упражнението почувствате болка или дискомфорт, спрете незабавно и се консултирайте с медицинско лице.

4 Чукнете .

Настройката е завършена.

5 Чукнете **Старт**.

Измерването на сърдечната честота започва. Започнете да бягате след края на измерването. На екрана можете да видите информация, като времетраене или разстояние на упражнението.

6 След като завършите бягането, чукнете **Пауза** → **Стоп**, за да спрете да наблюдавате информацията за упражнението.

Сърдечен ритъм

Използвайте това приложение, за да измервате и записвате своята текуща сърдечна честота. Можете да планирате и да променяте своите упражнения въз основа на записаната сърдечна честота.

- Функцията за измерване на сърдечната честота не може да се използва за клинична или медицинска диагноза.
- За по-точни резултати, измерете своята сърдечна честота, когато тялото ви не се движи. За да измерите своята сърдечна честота по време на упражнение, използвайте функцията за упражнения.

За най-добри резултати при измерване на вашата сърдечна честота

- Преди да започнете измерване, затоплете тялото си и си починете 5 минути.
- Не движете тялото си, докато правите измерване.
- Вижте "Носене на Gear Fit" за подробности.

Измерване на сърдечна честота

1 На началния екран чукнете **Сърдечен ритъм**.

2 Чукнете **Старт**, за да започнете да измервате своята сърдечна честота.

Появява се иконата , която присветва на екрана, когато започне измерването на сърдечната честота. Измерването ще бъде направено от устройството. След кратко забавяне вашата сърдечна честота се показва на екрана.

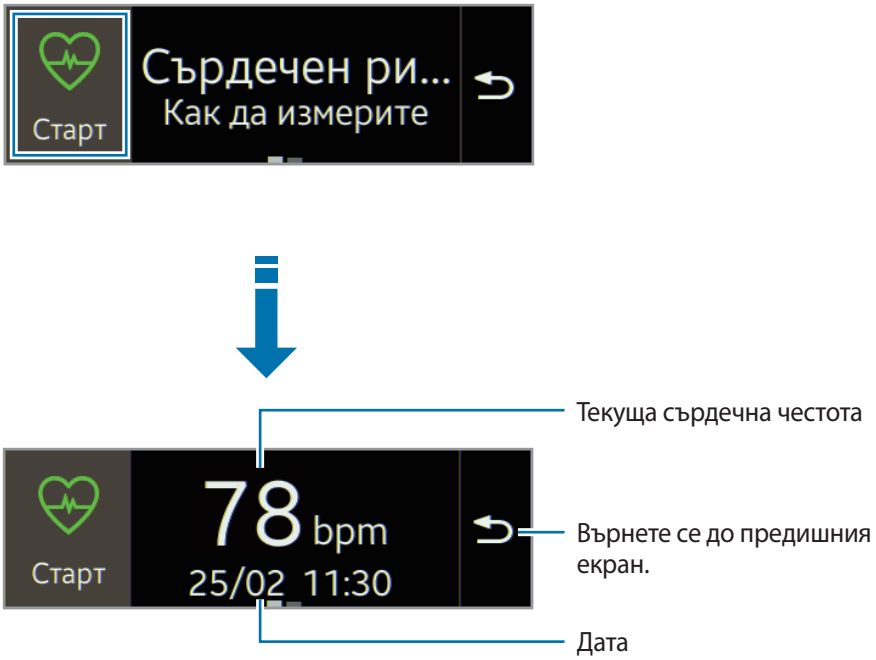

Преглед на предишни записи

1 Превъртете наляво по екрана за измерване на сърдечната честота.

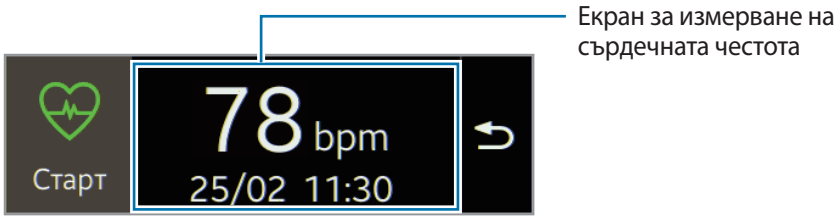

2 Чукнете **История**.

3 Превъртете наляво или надясно, за да видите предишните записи на сърдечната ви честота.

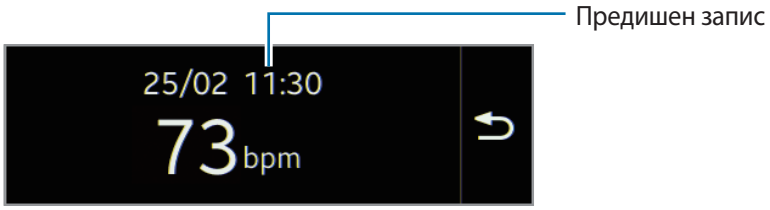

Можете да запазите до тридесет записа. Можете да видите предишни данни на мобилното устройство, където е инсталирано приложението S Health.

Мултимедиен контролер

Използвайте това приложение, за да възпроизвеждате и контролирате медийни файлове. Можете да стартирате музикалния плейър на свързаното мобилно устройство и да контролирате възпроизвеждането с Gear Fit. За други медийни файлове започнете възпроизвеждането първо на мобилното устройство. Можете да контролирате възпроизвеждането на изпълняващия се в момента файл от Gear Fit.

1 На началния екран чукнете **Мултим. контролер**.

2 Чукнете , за да възпроизведете медиен файл на свързаното мобилно устройство.

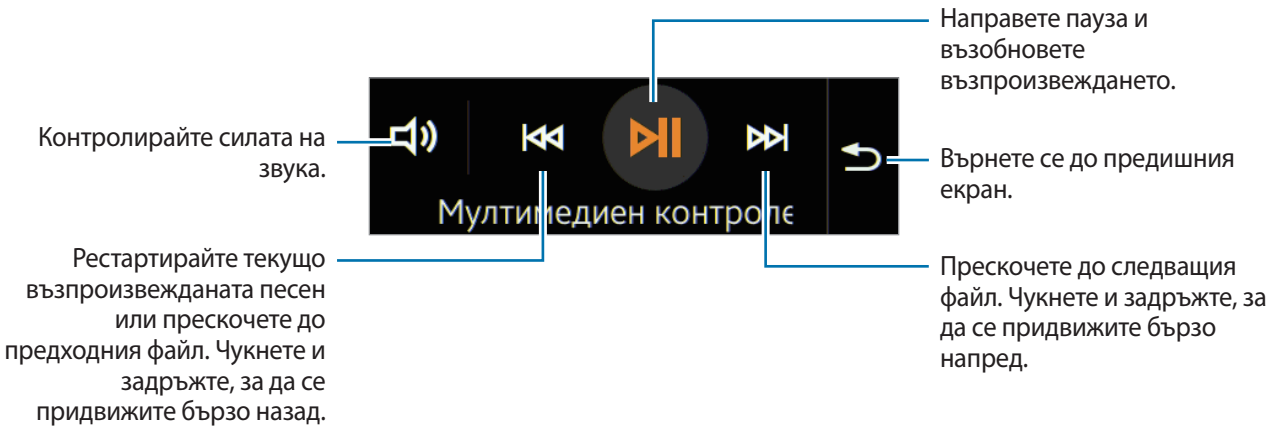
Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.
Контролирайте силата на звука.
Върнете се до предишния екран.
Рестартирайте текущо възпроизвежданата песен или прескочете до предходния файл. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.
Прескочете до следващия файл. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.

Намери моя телефон

Използвайте това приложение, за да намерите свързаното мобилно устройство.

1 На началния екран чукнете **Намери моя телефон**.

2 Чукнете .

Мобилното устройство издава звуци, вибрира и включва екрана.

Плъзнете извън големия кръг на мобилното устройство или чукнете на Gear Fit.

Тази функция е налична само когато Gear Fit и мобилното устройство са свързани.

Настройки

Часовник

Променете типовете часовници, които се появяват на екрана на часовника.

На началния екран чукнете **Настройки** → **Часовник**.

Превъртете наляво или надясно и изберете желания тип часовник.

Тапет

Променете цвета на началния екран или задайте снимка като тапет за началния екран.

На началния екран чукнете **Настройки** → **Тапет**.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

На началния екран чукнете **Настройки** → **Дисплей**.

- **Яркост**: Регулирайте яркостта на дисплея.
- **Носено на китка**: Задайте ръката, на която главно носите Gear Fit.
- **Завъртане на дисплея**: Задайте ориентация на екрана на Gear Fit.
- **Вр. изкл. екр.**: Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на Gear Fit.
- **Р-р на ик. нач.**: Можете да промените размера на иконите на началния екран.

- **Размер на шрифта**: Променете вида и размера на шрифта за текста или известията на дисплея.
- **Жест за събуждане**: Настройте Gear Fit да се включва и да показва определен екран чрез използване на жест. Вдигнете ръката, носеща Gear Fit, и погледнете екрана на Gear Fit за няколко секунди. Екранът се включва и се показва предварително зададен екран.

Bluetooth

Конфигурирайте настройки за Bluetooth функцията.

На началния екран чукнете **Настройки** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth**: Включете или изключете Bluetooth функцията.
- **Правене видимо**: Настройте Gear Fit да се появява в списъци на други устройства, когато търсите Bluetooth устройства.

Реж. на блок.

Блокиране на всички известия, с изключения на известията за аларми и таймера.

На началния екран чукнете **Настройки** → **Реж. на блок.** и изберете опция.

Двукр. нат.

Задайте приложение, което да стартира незабавно, когато натиснете бутона за включване два пъти.

На началния екран чукнете **Настройки** → **Двукр. нат.** и изберете опция.

Профил

Създайте профил, като въведете своите физически данни като пол и размер на тялото.

На началния екран чукнете **Настройки** → **Профил** и изберете опция.

Заключване за конфиденциалност

На началния екран чукнете **Настройки** → **Закл. за конфид.**

- **PIN**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване на личните данни, като зададете PIN с поне четири цифри. Можете да отключите екрана на Gear Fit чрез въвеждане на PIN, когато мобилното устройство и Gear Fit не са свързани.
- **Няма**: Деактивирайте функцията за заключване на личните данни.
- **Помощ**: Идете до помощната информация за използване на функцията за заключване на личните данни.

Нулиране на Gear Fit

Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни. Приложенията по подразбиране не се изтриват.

На началния екран чукнете **Настройки** → **Нул. на Gear Fit**.

Когато свързвате Gear Fit към друго мобилно устройство

Ако искате да свържете Gear Fit към новозакупено мобилно устройство или друго мобилно устройство за пръв път, нулирайте Gear Fit. Нулирането на Gear Fit ще изтрие данните от паметта. След нулирането можете да свържете Gear Fit към различно мобилно устройство.

Информация за...

На началния екран чукнете **Настройки** → **Информация за...**

- **За Gear Fit**: Отидете до информацията относно Gear Fit.
- **Лиценз за отв. изх. код**: Можете да видите информация за лицензите с отворен код.

Gear Fit Manager

Стартиране на Gear Fit Manager

Това приложение ви позволява да се свържете с мобилно устройство и да персонализирате настройките и приложенията на своя Gear Fit. Освен това можете да го използвате за достъп до функциите на свързаното мобилно устройство.

На екрана с приложения на свързаното мобилно устройство чукнете **Gear Fit Manager**.

Някои функции може да не са налични в зависимост от типа на свързаното мобилно устройство.

Конфигуриране на настройките на Gear Fit

Отидете до информацията за Gear Fit и актуализирайте софтуера на Gear Fit.

Чукнете името на Gear Fit в списъка **СДВОЕНО УСТРОЙСТВО** на екрана на Gear Fit Manager и използвайте следните функции:

- **Свързване** / **Изключване**: Свържете или разединете Gear Fit.
- **Ново име**: Преименувайте Gear Fit.
- **Ном. на модел**: Вижте данните за модела на Gear Fit.
- **Софтуерна версия**: Актуализирайте Gear Fit до най-новата версия на софтуера.

Стилизир. на нач. екран

Променете настройките на началния екран на Gear Fit.

Чукнете **Стилизир. на нач. екран** на екрана на Gear Manager.

Тапети

Променете цвета на началния екран. Или задайте изображение или снимка, запазени на мобилното устройство, като тапет за началния екран на Gear Fit.

Чукнете **Тапети** на екрана на Gear Fit Manager. Изберете желания тапет, който автоматично ще бъде приложен към началния екран на Gear Fit.

Часовници

Можете да промените видовете часовници, които да се показват на екрана на часовника.

Чукнете **Часовници** на екрана на Gear Fit Manager. Изберете желания тип часовник.

За да конфигурирате подробна информация на екрана на часовника, чукнете ⚙ до списъка с часовници и изберете елемент.

Оформление

Променяйте реда на приложенията, които се появяват на началния екран.

Чукнете **Оформление** на екрана на Gear Fit Manager. Чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към друго място.

S Health

Можете да прехвърлите S Health записи, запазени на Gear Fit, към свързаното мобилно устройство.

За да зададете времевия интервал за изпращане на файлове, на екрана на Gear Fit Manager чукнете ⚙ до **S Health**, след което чукнете **Инт. на прехв. на Pedometer**. Чукнете **Прехвърляне сега**, за да изпратите файл веднага.

Задаване на известявания

Информирайте се непрекъснато за различни събития за пропуснати повиквания или новите съобщения на свързаното мобилно устройство.

На екрана на Gear Fit Manager чукнете **Уведомления**, плъзнете превключвателя **Уведомления** надясно и отметнете елементи.

- **Огранич. на уведомленията**: Задайте известия, като повиквания или съобщения, за които да не бъдете информирани чрез Gear Fit.
- **Умно реле**: Настройте мобилното устройство да ви известява незабавно за нови известия, когато го вдигнете. В същото време Gear Fit ще бъде известен за нови съобщения или пропуснати повиквания.

  - Тази функция е налична само когато екранът на Gear Fit е включен.
  - Някои мобилни устройства не поддържат тази функция.
  - Мобилното устройство трябва първо да се отключи, за да видите данните, когато екранът е заключен.

- **Визуализиране на съобще...**: Задайте името на приложението или съдържанието да се показват в изскачащи прозорци.
- **Подд. екрана изключен**: Задайте, за да получавате известия с изключен дисплей.

- **НЕЗАБАВ. ИЗВЕСТИЯ ЗА GEAR**: Задайте елементите да се получават директно на Gear Fit.
- **ИЗВЕСТИЯ ЗА GEAR**: Задайте известяване за елементи на Gear Fit.
- **ОБЩИ ИЗВЕСТИЯ**: Задайте приложенията, които да се известяват чрез Gear Fit.

Настройки

Използвайте това приложение, за да конфигурирате Gear Fit Manager и да зададете различни опции.

На екрана на Gear Fit Manager чукнете **Настройки**.

Настройка на бутона за включване

Задайте действия, които да се извършат, когато натиснете бутона за включване на Gear Fit два пъти.

На екрана с настройки чукнете **Двукр. нат. бут. за вкл.** и изберете опция.

Активиране на функцията за автоматично заключване

Настройте мобилното устройство да се заключва автоматично при прекъсване на връзката с Gear.

На екрана с настройки отметнете **Автоматично заключване**.

Чукнете **Продължи**, нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона отново, за да го потвърдите. Когато връзката между Gear Fit и мобилното устройство бъде прекъсната, трябва да очертаете шаблона, за да отключите екрана на мобилното устройство.

Екранът на мобилното устройство се отключва автоматично, когато Gear Fit бъде свързан към мобилното устройство.

Някои мобилни устройства не поддържат тази функция.

Задаване на жест за събуждане

Настройте Gear Fit да разпознава вашия жест за събуждане на Gear Fit и покажете часовника или последната страница, която сте посещавали, когато екранът е бил изключен.

На екрана с настройки чукнете **Жест за събуждане** и плъзнете превключвателя **Жест за събуждане** надясно. За да изберете предварително зададен екран, който да се покаже, когато екранът се включи, чукнете **Изберете показвания екран**.

За да събудите Gear Fit, вдигнете ръката, носеща Gear Fit и погледнете екрана на Gear Fit за няколко секунди. Екранът се включва и се показва предварително зададен екран.

Задаване на съобщения за спешни случаи

При спешни случаи можете да изпратите съобщение, включващо текущото ви местоположение, на определени получатели.

На екрана с настройки чукнете **Изпр. на съобщ. за помощ** и плъзнете превключвателя **Изпр. на съобщ. за помощ** надясно. След това прочетете и се съгласете с правилата и условията.

Можете да изпратите съобщения за помощ, като натиснете бутона за включване три пъти.

Някои мобилни устройства не поддържат тази функция.

Задаване на записи за спешни случаи

Задайте записите, на които устройството да изпраща съобщение при спешни случаи.

На екрана с настройки чукнете **Управление на основни контакти** → **Създаване на основен контакт** → **Създаване на нов запис** или **Изберете от записи**. Можете да създадете нов запис или да изберете от списъка със записи.

Някои мобилни устройства не поддържат тази функция.

Управление на съобщението за отхвърляне

Създайте и управлявайте съобщението за отхвърляне при отхвърляне на входящо повикване.

На екрана с настройки чукнете **Ред. съоб. за отхв. пов.**

За да създадете съобщение, чукнете +. За да редактирате съобщение, чукнете съобщението.

Управление на текстови шаблони

Създавайте и управлявайте текстови шаблони, за да отговаряте лесно на съобщения.

На екрана с настройки чукнете **Редакт. текст. шаблони**.

За да създадете текстов шаблон, чукнете +. За да редактирате текстовия шаблон, чукнете съобщението.

Преглед на лицензи с отворен код

Можете да видите информация за лицензите с отворен код.

На екрана с настройки чукнете **Лиценз за отв. изх. код**.

Преглед на версията на Gear Fit Manager

Вижте информация за версията на Gear Fit Manager във **Версия на Gear Fit Manager**.

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашия Gear Fit.

Gear Fit не се включва

Когато батерията е напълно изтощена, Gear Fit няма да се включи. Заредете батерията напълно, преди да включите Gear Fit.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте Gear Fit, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на Gear Fit е надграден до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Gear Fit замръзва или има фатални грешки

Ако вашият Gear Fit замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения и да включите Gear Fit, за да възстановите функционалността му. Ако вашият Gear Fit замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за повече от 7 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване на заводските настройки. На началния екран чукнете **Настройки** → **Нул. на Gear Fit** → ✓. Преди да извършите нулиране до фабричните настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в Gear Fit.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Друго Bluetooth устройство не може да намери вашия Gear Fit

- Уверете се, че функцията Bluetooth е включена на вашия Gear Fit.
- Нулирайте Gear Fit и опитайте отново.
- Уверете се, че вашият Gear Fit и другото Bluetooth устройство са в обхвата за Bluetooth комуникация (10 м). Разстоянието може да варира в зависимост от средата, в която се използват устройствата.

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява Bluetooth връзка или Gear Fit и мобилното устройство прекъсват връзката си

- Потвърдете, че Bluetooth функцията и на двете устройства е активирана.
- Потвърдете, че няма препятствия като стени или електрическо оборудване между устройствата.
- Потвърдете, че на мобилното устройство е инсталирана най-новата версия на приложението Gear Fit Manager.
- Уверете се, че вашият Gear Fit и другото Bluetooth устройство са в обхвата за Bluetooth комуникация (10 м). Разстоянието може да варира в зависимост от средата, в която се използват устройствата.
- Рестартирайте и двете устройства и стартирайте Gear Fit Manager на мобилното устройство отново.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Поставете правилно Gear Fit на станцията за зареждане и свържете станцията правилно към зарядното устройство.
- Ако зарядните терминали са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или Gear Fit може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.
- Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен център на Samsung, където ще подменят батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите Gear Fit на много ниски или много високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията се увеличава, когато използвате някои приложения.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Gear Fit е горещ на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на Gear Fit продължително време, той може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашия Gear Fit.

Не се установява връзка при свързване на Gear Fit с компютър

Gear Fit не се открива като сменяем диск.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на Gear Fit

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Част от съдържанието може да се различава от това на вашия Gear Fit в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.

www.samsung.com Bulgarian. 07/2014. Rev.1.1